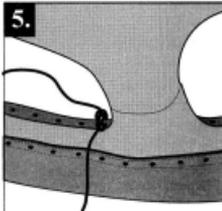
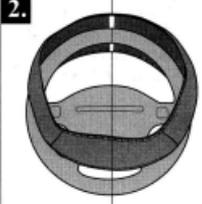
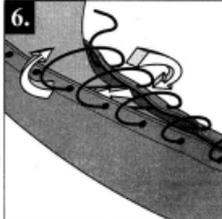
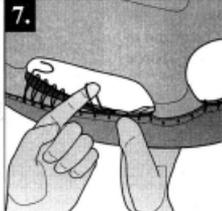
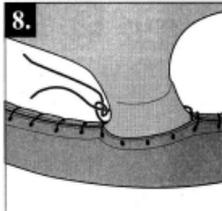


Vážený zákazník!

Nejdříve si pozorně přečtěte celý návod a poté postupujte po jednotlivých bodech. Na montáž si rezervujte dostatek času. Trpělivost při montáži se Vám zúročí v perfektním výsledku. Potah Vám bude sloužit po mnoho let.

PODROBNÝ NÁVOD NA MONTÁŽ

- | | | | |
|-----------|----------------|---|--|
| 1. | 10 min. | <p>Potah ponořte do vlnaté vody minimálně na 10 minut.
Potah udrzte pod vodou celý (zatěžte jej, nebo přidržte).</p> <p>Aby potah během montáže neuschl, postavte auto do stínu.</p> | <p>5.</p>  <p>Upevňování začněte u sloupku volantu - provlečte šňůru dírkou potahu a zavažte tak, aby jeden konec zůstal asi 10 cm dlouhý.</p> <p>Pokud je teplo, je vhodné přes volant přehodit mokrý ručník (aby potah při montáži nevyschl)</p> |
| 2. | | <p>Volant vyrovnejte. Potah přiložte k volantu tak, aby bílá čára na vnitřní straně potahu byla na nejvyšším bodě.</p>  | <p>6.</p>  <p>Šňůru volně provlékejte. U sloupku vynechtejте přiměřený počet dírek. Sloupky obcházejte ze zadní strany.</p> |
| 3. | | <p>Potah natáhněte na volant. Při natahování se nebojte použít přiměřenou sílu.</p>  | <p>7.</p>  <p>Prsty dotlačujte a šňůrou dotahujte okraje potahu úplně k sobě. Dotahovanou šňůru u díry pokaždé přitiskněte prstem, aby se neuvolnila a dotáhněte další. Pro perfektní výsledek je důležité, abyste okraje dotáhli úplně k sobě. Na sloupkách potah prsty napněte, aby vůbec neodstával.</p> |
| 4. | | <p>Spoje potahu by měly být rovnoměrně ke sloupkům volantu. Pokud tomu tak není, potah na volantu dorovnejte.</p> <p>Poznámka: Umístění spojů na Vašem potahu může vycházet odlišně od vyobrazení.</p>  | <p>8.</p>  <p>Po dotažení všech dírek začátek a konec šňůry vzadu pevně svažte. Přebývající šňůru ustříhnete. Konce zasuňte pod potah. Po vyschnutí se potah dokonale přizpůsobí.</p> <p>Po skončení montáže můžete ihned jezdit. Pro rychlejší vysušení potahu můžete použít ventilátor topení automobilu (za chodu motoru).</p> |

Péče: Potah nevyžaduje žádnou péči.

Na potah se nesmí nanášet žádné přípravky.

V případě znečištění: Na čištění používejte výlučně čistou vodu. **Nepoužívejte saponáty ani jiné čisticí prostředky!**

Bezpečnost při montáži: Při dotahování použijte rukavice.

Nepравidelné vrásky, tečky a jizvičky jsou charakteristickým znakem nekorigované, vysokokvalitní pravé kůže.

Videofilm montáže na internetu: www.youtube.com/user/MariaCavallo

Tak tedy příjemnou jízdu!